

Manual de instalação dos softwares Entran.

- 1- Com um navegador de internet, acesse o site <http://equipamentos.entran.com.br/software>
- 2- Verifique qual é o modelo do equipamento que você utiliza e a versão de firmware (o modelo e a versão aparecem quando o equipamento é ligado)



Exemplo da tela inicial: Equipamento HG371 com a versão de firmware 1.23


- 3- Clique na opção de software para baixar o arquivo. No exemplo acima, o software usado para receber os resultados deve ser o REGISTRADOR 1.15 e para controlar através do computador o CONTROLADOR 1.19

Softwares

- Para receber os resultados e controle através do PC


Equipamentos	Registrador (para receber os resultados)	Controlador (controla os equipamentos através do computador)
HG371 <i>Versões acima da 2.00</i>		<u>CONTROLADOR 2.01</u>
HGI7000		
HP7100		
GBT7200		
LCT7300		
LGI2000		
<i>Versões acima da 1.00</i>		
HG371 <i>Versões até 1.99</i>	<u>REGISTRADOR 1.15</u>	<u>CONTROLADOR 1.19</u>
HGI7000		
HP7100		
GBT7200		
LCT7300		
<i>Versões até 0.99</i>		

- 4- Abra o arquivo baixado com o WINRAR, WINZIP ou similar.

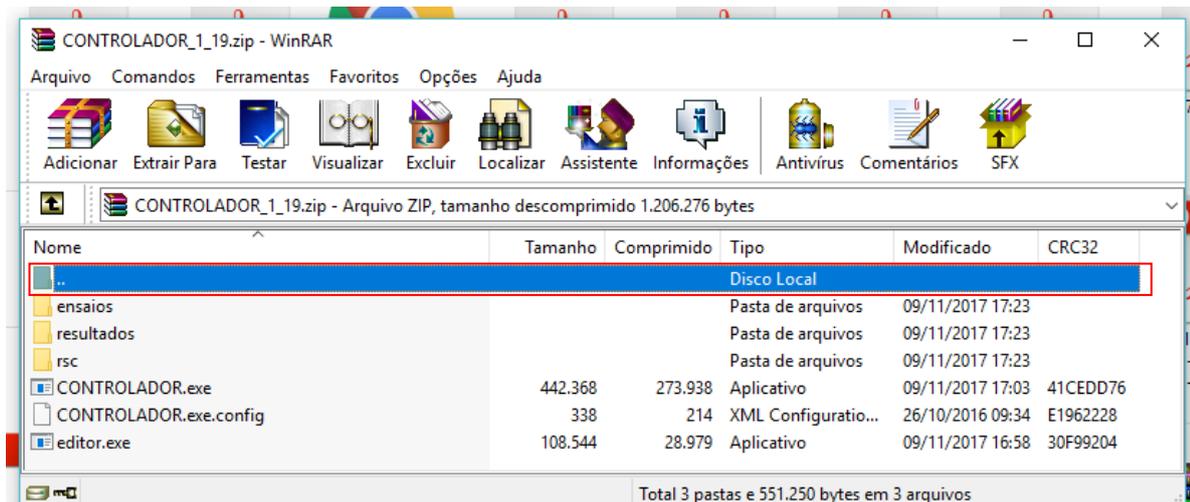

5- Deixe selecionado apenas os .. para extrair todos os arquivos e clique na opção Extrair Para

6- Escolha onde ficará salvo o software da Entran. Recomendamos deixar na Área de Trabalho, dentro de uma pasta chamada Entran. Na sequencia clique em OK.

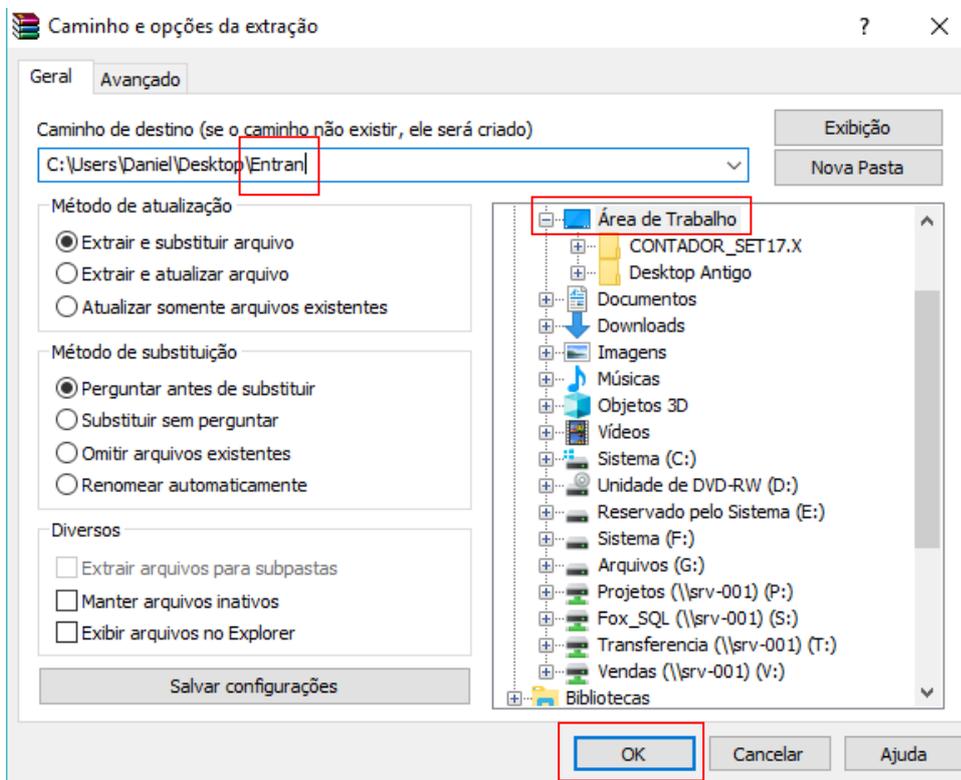

7- Abra a pasta Entran na sua área de trabalho (ou outro local onde foi salvo).

8- De um duplo clique no arquivo executável para inicia-lo.

